

欢迎您使用本公司生产的手机遥控控制器, GSM超远程控制开关, 本控制器设计美观大方, 易于安装, 功能强大

一、产品特点:

- 1、输入AC12V(或220V转12V适配器), 电源功率需达到5W以上
- 2、输出功率最大可支持8A电流(阻性设备)
- 3、支持5组用户号码
- 4、振铃控制通断第一组, 需要开通来电显示功能
- 5、全中文界面操作
- 6、随时短信查看当前工作状态
- 7、一路开关量输入检测
- 8、可分别设置输出点动和常动
- 9、输出2可以定时1分到99小时, 输出4带温度功能设置温度范围-10度到98度
下限要低于上限2度
- 10、GSM频率: 900M/1800M

二、安装方法:

- 1、在没有通电的情况下, 将SIM卡放入控制器SIM卡座中**严禁带电安装SIM卡**
- 2、如需固定, 将控制器四脚固定在指定的位置
- 3、将设备或交流接触器接入所需的输出端子上, **注意输出端子均为单极控制, 即L火线进L火线出, 切勿将L火线与N零线同时接入**, 违者后果自负不予保修
- 4、将适配器, 或者AC12V电源接入, 并供电给控制器
- 5、需要开关量输入时, 将控制器上2根白色的线接入所需的开关量上, **注意该端子不能接入带电信号**, 否则会损坏本控制器, 违者后果自负不予保修

三、使用方法:

确保SIM卡正常使用无停机情况, 控制器上电工作一分钟后, 方可进行如下操作
注意: 在使用方法1至10条款时只需发送条款里面的黑色加粗字, 发送相关设置时请勿带任何标点符号

1、读取当前控制器状态:

向控制器发送:**查看**, 读取当前控制器输出状态, 会收到: (输出: 1开2关3关4开_动态: 1常2点3常4常_回复: 开_记忆: 开, 输入: 断_输出2定时00分), 这组短信, 输出1开, 输出2关, 输出3关, 输出4开, 点动和常动状态为1常动2点动3常动4常动, 回复开, 表明无论是你打电话或者是发短信, 让设备动作时, 均会向用户号1发送一条短信, 记忆开, 表明所有的输出开关状态在断电时记忆, 来电时恢复断电前的状态, 输入: 断, 表示输入检测断开, 输出2定时00分, 表示输出2定时时间是0分钟

2、更改密码:

发送: **0000密码1234**, 将密码改为1234, 以下所有操作前面的0000即为密码操作的时候要带密码才能操作

3、读用户号:

发送: **0000主号0**, 返回一条短信, 主号: 888888888888... 8888, 一共5组用户号

4、修改用户号码:

向控制器发送: **0000主号188888888888**, 888888888888表示控制主机的手机号码, 设置主号2、主号3、主号4、主号5, 以此类推, 最多为5个用户号, 如发送: **主号113958274261**, 则把用户号1修改为13958274261

5、短信控制输出开关状态设置:

向控制器发送: **0000输出1开**, 输出1接通, 向控制器发送: **0000输出2开**, 输出2接通, 发送: **0000输出1关**, 输出1断开, 其它路依此类推, 发送: **0000输出全开**, 4路输出全部打开, 发送: **0000输出全关**, 4路输出全部关闭,

6、点动与常动设置方法:

发送短信 (**0000动态常常点常**) 即输出1、2、4路为常动输出3为点动, 点动工作状态为接通1秒之后立即断开

- 7、振铃控制第一路开关, 该功能只对用户号码有效, 并且需要开通来电显示功能第一路除具有短信控制开关外, 还具有振铃控制功能, 振铃控制只对用户号码有效, 其它非用户号拨打本控制器号码, 无法启动该功能, 当使用用户号拨打本控制器号码时振铃响3声后, 控制器会自动挂断呼叫, 此时控制器会改变输出1的状态, 如拨打前是关, 此时转为开, 反之变为关. 具体可以通过发送: **查看**, 来查询当前输出工作状态。

8、设置记忆状态:

发送: **0000记忆开**, 或者发送: **0000记忆关**, 可以在记忆开关状态和不记忆开关状态间切换, 如果记忆开, 在断电后重新上电保存断电前的开关状态, 记忆关时, 重新上电继电器将全部断开

9、设置输出状态自动回复:


发送: **0000回复开**, 或者发送: **0000回复关**, 可以打开或关闭输出状态自动回复功能, 如果打开输出状态自动回复功能时, 本机重新接通电源或输出开/关时, 本机将自动发送一条短信到用户号1手机上, 报告当前工作状态, 如果是短信控制时本机将直接发送短信到发送者的手机上

10、输入检测:

将控制器上2根白色的线接入所需的开关量上, 当该端子短接后, 会自动发送一条短信到用户1手机上, 从短接到断开时也会发送一条短信, 也可以随时通过发送**查看**来查看输入的状态, **注意: 该端子不能接入带电信号**, 违者后果自负不予保修

- 10、定时功能发送: **0000定时01分**, 定时时间为1分钟, 发送: **0000定时88时**, 定时88小时, 在定时发送: **0000输出2开**或**0000输出2关**时, 将自动清除定时值, 定时时间到后改变输出2的状态

四、内部结构

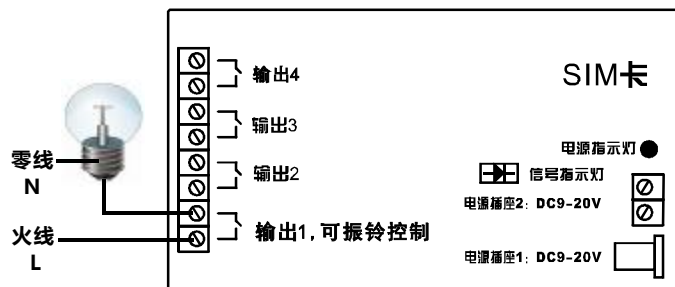

五、简易故障排除

故障现象	可能存在的原因及解决办法
电话能打通 短信无应答	1、控制器断电一分钟后重启,或更换一张卡 2、SIM卡欠费发不出短信
电话打不通 短信无应答	1、未接电源 2、SIM卡未安装好 3、信号不好或者未安装天线
命令不执行	请仔细核对短信命令

如按以上方法仍无法解决, 请与厂家联系

六、质保事项

产品自购买之日起一年内为保修期,在此期间内若出现非人为质量问题时,凭购买发票,本公司将负责免费维修。以下情况之一者将不在保修范围内:

- 1、消费者因使用、操作、维护/保管不当造成损坏的
- 2、非专业维护人员拆卸产品所造成损坏的
- 3、因不可抗力造成损坏的
- 4、超过保修期的

保修卡

用户姓名		购买日期		产品编号	
日期		维修内容		维修员签名	用户签名

慈溪市宇晖电力电子元件厂

地址:浙江省慈溪市观海卫工业开发区
销售热线:13958274261-13738804798

网址:<http://www.yydzdq.com>




手机遥控开关 GSM超远程控制器

使用说明书

四路带输入型带密码

型号: GSM-TSI

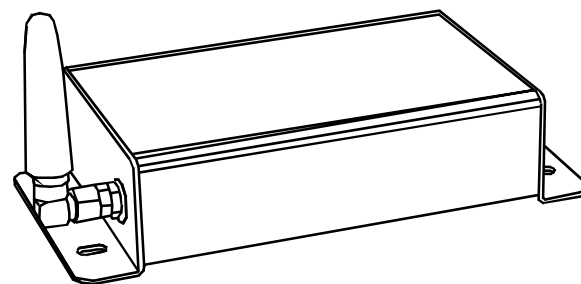

本公司产品在不断更新中,如果您购买的产品与《产品使用说明书》中说描述的产品外观、技术参数有出入,请以实物为准,本公司保留《产品使用说明书》的解释权。有不详之处请致电咨询!