

欢迎您使用本公司生产的手机遥控控制器, GSM超远程控制开关, 本控制器设计美观大方, 易于安装, 功能强大, 使用方便

一、产品特点:

- 1、输入AC12V (或220V转12V适配器), 电源功率需达到5W以上
- 2、输出开关量, 单路可支持10A电流
- 3、2组用户号码设置
- 4、振铃控制通断一组
- 5、短信控制通断四组
- 6、随时短信查看当前状态
- 7、可设置温度控制上下限值, 对应控制输出4 (若本机有此功能)
- 8、GSM频率: 900M/1800M
- 9、温度设置范围-10到+98度, 下限要低于上限2度

二、安装方法:

- 1、拆开产品包装箱, 取出GSM控制器, 拧下控制器前部的固定螺丝
- 2、在没有通电的情况下, 将SIM卡放入控制器SIM卡座中, 并锁紧SIM卡,
严禁带电安装SIM卡
- 3、固定好前部的螺丝, 将GSM天线拧入天线螺丝螺母中
- 4、将温度传感器放置于需要检测温度处 (若本机有此功能)
- 5、如需固定, 将控制器四脚固定在指定的位置
- 6、将适配器, 或者AC12V电源接入, 并供电给控制器

三、使用方法:

确保SIM卡正常使用无停机情况, 控制器上电工作一分钟后, 方可进行如下操作

1、读取当前控制器状态:

向控制器发送:**查看**, 读取当前控制器状态, 会收到“输出1开2关3关4开_动态1常2常3常_回复关_记忆开_输入断_温控开_温度+19度_上限温+30_下限温+20_输出2定时00分” 这组短信, 表示输出1到4的开关状态, 开是接通, 关是断开, 动态分点动和常动, 当前温度是19度, 上限温度是30度, 下限是20度, 输出2定时00分

2、修改用户号码

向控制器发送**主号1XXXXXXXXXX**, 即将XXX设置为主号1, 主号必须以1开头的手机号, 向控制器发送**主号2xxxxxxxx**, 设置主号2的号码, 本机一共可以设置5组用户号。如发送**主号113958274261**设置为主号1. 发送主号**513738804798**

-----以下操作只有在主号内的号码才能操作-----

3、温度动作:

当温度高于上限温值时, 输出4断开, 当温度低于下限温值时, 输出继电器接通, 前提是温控开, 即温度总开关开

4、设置温度上下限:

向控制器发送:**温上+50** 表示设置上限温度为+50度, 发送:**温下+10**, 表示设置下限温度是+10度, 设置上限温度必须大于设置下限温度2度, 否则设置不会成功, 当设置成功后, 会收到一条当前设置状态的短信, 表明设置成功

5、短信控制开关状态:

向控制器发送:**输出1开**, 第一路输出接通, 发送:**输出1关**, 第一路输出断开, 发送:**输出2开, 输出3关**等, 控制第二, 三路

6、温度控制总开关

发送:**输出4开**, 温度控制有效, 输出4接通与否要决定设置温度值, 发送:**输出4关**, 温度控制无效, 一直关断第四路输出

7、振铃控制第一路开关, 该功能只对用户号码有效:

第一路除具有短信控制开关外, 还具有振铃控制功能, 振铃控制只对用户号码有效, 其它非用户号拨打本控制器号, 无法启动该功能, 当使用用户号拨通, 振铃响3声后, 控制器会自动挂断呼叫, 此时控制器会改变输出1的状态, 如拨通前是关, 此时转为开, 反之变为关. 具体可以通过发送查看, 查询输出1状态

8、定时设置

发送:**定时01分**, 定时时间为1分, 1分钟后输出翻转, 当前为开, 转为关, 反之为开, 如果点动状态, 点动一次立即关闭, 可以发送:**定时99时**, 表明定时为99小时, 时间设置范围0-99分或者0-99小时, 在定时期间通过任何一种改变输出方式的操作都将清除定时值

9、设置点动常动状态

发送:**动态点常点常**, 表明第1, 3路为点动状态, 2, 4路为常动状态, 点动状态接通1秒后立即断开, 常动状态一直持续输出不改变输出状态

10、设置是否回复


发送:**回复开**, 即每一个操作都会向主号1发送一条短信, 发送:**回复关**, 关闭回复功能

11、记忆设置


发送:**记忆开**, 或者发送:**记忆关**, 可以在记忆开关状态和不记忆之间切换, 如果记忆开, 在断电后重新上电保存断电前的开关状态, 记忆关时, 重新上电, 继电器将全部断开

手机遥控开关 GSM 超远程控制

温度型 使用说明书

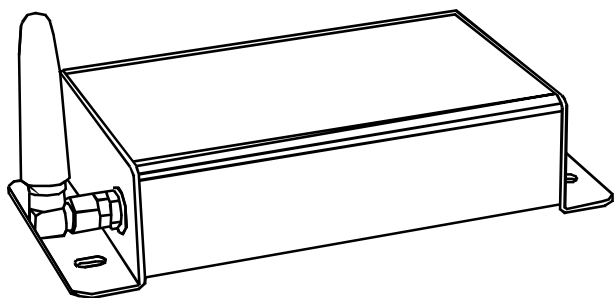

四、内部结构

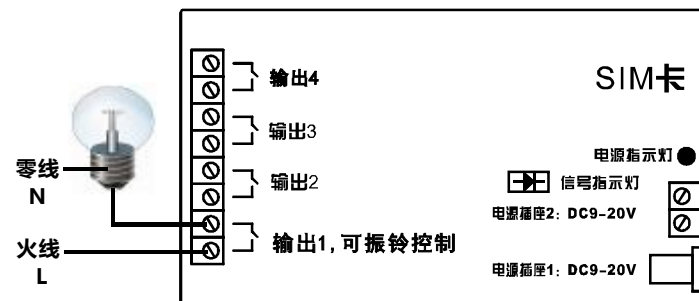

五、简易故障排除

故障现象	可能存在的原因及解决办法
电话能打通 短信无应答	1、控制器断电一分钟后重启 2、SIM卡欠费发不出短信
电话打不通 短信无应答	1、未接电源 2、SIM卡未安装好 3、信号不好或者未安装天线
命令不执行	1、只有主号内控制号才能控制 2、请仔细核对短信命令,所有命令中间均无空格,具有温度控制功能,上限值必须大于下限2度

如按以上方法仍无法解决,请与厂家联系

保修卡

产品自售出之日起一年内,如因生产厂质量问题引起的故障,凭购买发票及本卡,本公司给予免费修理

用户姓名	购机日期	产品编号	
日期	维修内容	维修员签名	用户签名

宇阳电子科技有限公司

生产基地:浙江省慈溪市观海卫工业开发区

销售热线:13958274261

13738804798

传真:0574-56664745

网址:<http://www.yydzdq.com>

-----专业研制各类智能控制器-----